JTC
Jay Tech Cameras

LED TV JTC 24C Smart TV

Powered by ANDROID

SMART TV

WLAN 802.11n

LED TV

Full HD 1920x1080

DVB T Fernsehempfang

DVB C Fernsehempfang

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

DE

TABLE OF CONTENTS

WICHTIGE ANWEISUNGEN 3
SICHERHEITSANWEISUNGEN 3
VERWENDUNG UND UMGANG MIT BATTERIEN 4
MERKMALE 5
STANDFUß MONTAGEANLEITUNG 6
ALLGEMEINE TEILE 7
HAUPTGERÄT 7
FERNBEDIENUNG 9
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG 11
GRUNDLEGENDE VERBINDUNGEN 12
ANSCHLIESSEN AN DEN NETZSTROM 12
ANSCHLIESSEN EINER AUSSENANTENNE AM GERÄT 12
HDMI-VERBINDUNG 13
PC/VGA-VERBINDUNG 13
SCART-VERBINDUNG 14
KOAXIALVERBINDUNG 14
EINE CI-KARTE EINFÜHREN 14
COMPOSITE-AV-VERBINDUNG 15
YPbPr-VERBINDUNG 15
USB-VERBINDUNG (TV) 16
USB 1 / USB 2- UND LAN-VERBINDUNG (Smart TV) 16
TV-BEDIENUNG 17
FOTO 21
MUSIK 23
FILM 24
EBOOK 25
SMART TV - ERSTE BENUTZUNG 27
SMART TV - HAUPTMENÜ 29
BROWSER 30
APPLIKATIONEN 31
DATEIMANAGER 32
LAUTSTÄRKE +/- 32
SUCHE 33
EINRICHTUNG 33
1. Settings (Einstellungen) 34
2. Apps 35
3. Task Killer (Aufgaben beenden) 35
4. Wallpaper (Hintergrundbild) 36
5. Restart (Neustart) 36
TV-HAUPTMENÜ 37
ERSTMALIGE INSTALLATION 37
DTV-MODUS 39
1. PICTURE (Bild) 39

2. SOUND (Ton)....40
3. CHANNEL (Sender)....41
4. FEATURE (Funktion)....47
5. SETUP (Einrichtung)....50
ATV- UND ANDERE MODI....51
PC-MODUS....51
PFLEGE....53
WANDMONTAGE....53
TECHNISCHE DATEN....54
ALLGEMEINE FEHLERSUCHE....55

WICHTIGE ANWEISUNGEN

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON FEUER, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

- Dieses Produkt darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie etwa Vasen auf das Gerät gestellt werden.

- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.

- Reinigen Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers (zu Einzelheiten siehe „Wartung“). Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose.

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

- Verhindern Sie, dass Objekte auf das Produkt fallen oder Flüssigkeiten darauf verschüttet werden.

- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzkabel. Verlegen Sie Netzkabel so, dass es unwahrscheinlich ist, dass auf sie getreten oder sie von darauf oder daneben gestellten Gegenständen eingeklemmt werden. Achten Sie dabei besonders auf Stecker, Steckdosenleisten und die Stelle, an der die Kabel mit dem Produkt verbunden sind.

- Wenn der NETZSTECKER oder eine Kopplungsvorrichtung als Trennvorrichtung genutzt wird, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich bleiben.

- Verzichten Sie in den folgenden Fällen auf den Betrieb des Produkts.
  - Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
  - Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Objekt gelangt sind.
  - Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
  - Wenn das Produkt nicht betriebsfähig ist, obwohl es der Bedienungsanleitung gemäß bedient wird.
  - Wenn das Produkt fallengelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst instandzusetzen; bringen Sie es zur Wartung oder Reparatur einem Reparaturbetrieb für Elektrogeräte Ihrer Wahl.

- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht.

ACHTUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON VERLETZUNGEN ODER GERÄTE- BZW. SACHSCHÄDEN:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den nicht-gewerblichen, nicht-industriellen persönlichen Gebrauch als Fernsehgerät vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt zu keinem anderen Zweck.

- Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen, extremen Temperaturen oder langanhaltender Sonneneinstrahlung aus.

- Halten Sie das Produkt von magnetischen Objekten, Motoren und Transformatoren fern.

- Verwenden Sie das Produkt bei ungünstigem Wetter nicht im Freien.

- Verwenden Sie das Fernsehgerät nicht, während Sie ein Fahrzeug führen; dies ist gefährlich und in einigen Ländern verboten.

Längerfristige Wiedergabe bei voller Lautstärke kann das Gehör schädigen.

VERWENDUNG UND UMGANG MIT BATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern. Nur Erwachsene sollten Batterien handhaben.

- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie nicht Feuer oder anderen Wärmequellen aus.

- Halten Sie die Herstelleranweisungen zur Sicherheit und Nutzung der Batterien ein.

MERKMALE

61 cm (24") TFT-DISPLAY

Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes 61 cm (24") TFT-Displayfenster für klare Sicht und mit geringer Strahlung.

- KOMPATIBEL MIT SMART TV
- ANDROID 4.1.1 BETRIEBSSYSTEM
- AUTOMATISCHE SENDERSUCHE
- DIGITALFERNSEHEMPFANG (DVB-T & DVB-C)
- UNTERSTÜTZT H.264 (HIGH-DEFINITION) VIDEO
- EPG (Elektronische Programmzeitschrift)
- TELETEXT (EUROPA)
- USB-MULTIMEDIA-WIEDERGABE (TV)
- USB 1 / USB 2-MULTIMEDIA-WIEDERGABE (SMART TV)
- MEHRSPRACHIGE BILDSCHIRMANZEIGE
- FERNBEDIENUNG MIT ALLEN FUNKTIONEN
- EINGÄNGE HDMI, YPbPr, AV, CI, VGA, PC AUDIO UND SCART
- KOAXIALAUSGANG
- ABNEHMBARE STÄNDERHALTERUNG
- BUCHSE FÜR AUSSENANTENNE
- EINGEBAUTE LAUTSPRECHER

STANDFUß MONTAGEANLEITUNG

Um Ihr Fernsehgerät aufstellen zu können, müssen Sie vor Inbetriebnahme den Standfuß an das TV Gehäuse montieren.

Schritt 1
Legen Sie das TV Gehäuse auf ein weiches Tuch oder Kissen, um dieses nicht zu beschädigen.

Schritt 2
Richten Sie Ständer und Unterseite dieses Fernsehers aus.

Schritt 3
Befestigen Sie den Standfuß mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben am Gehäuse.

HINWEISE:

1) Ziehen Sie den Netzstecker beim Installieren oder Entfernen des Standfußes.
2) Holen Sie sich ggf. Hilfe bei der Montage oder Demontage des Standfußes.

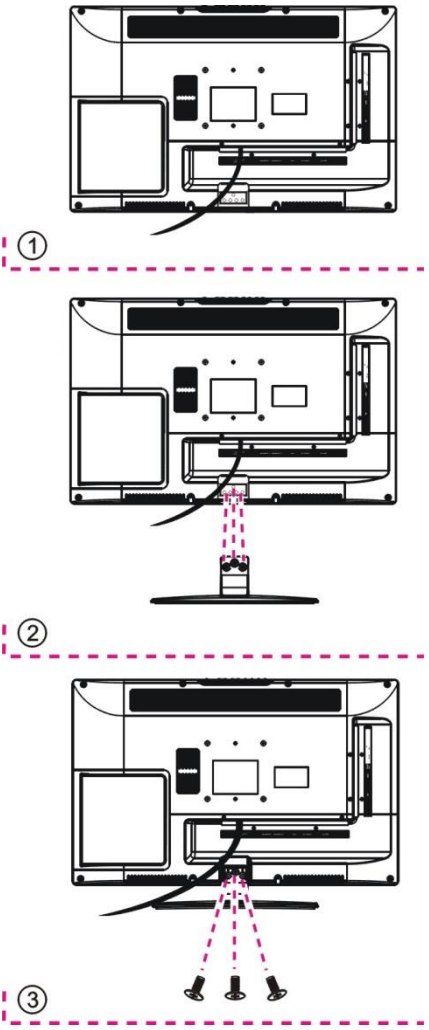

ALLGEMEINE TEILE

HAUPTGERÄT

Ansicht von vorne

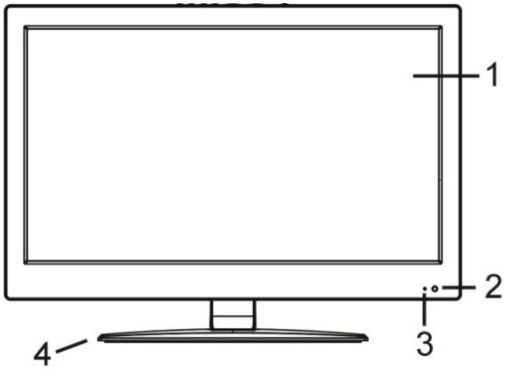

1. TFT-Bildschirm
2. Fernbedienungssensor
3. Betriebsanzeige:
   Im Bereitschaftsmodus leuchtet die Anzeige rot; wird das Gerät eingeschaltet, leuchtet die Anzeige blau.
4. Ständerhalterung
5. VOL +/-:
   Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder zur Bewegung nach links/rechts.
6. CH +/-:
   Zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders oder zur Bewegung nach unten/oben.
7. MENU-Taste:
   Zum Aufrufen der Menüeinstellungsseite.
8. SOURCE-Taste:
   Zur Auswahl der Eingangsquelle.
9. POWER-Taste:
   Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers.

Ansicht von oben

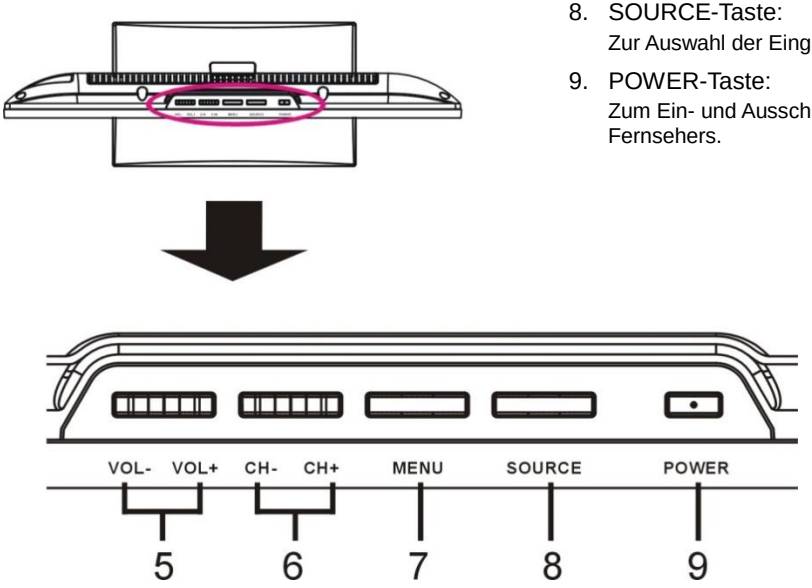

Ansicht von hinten

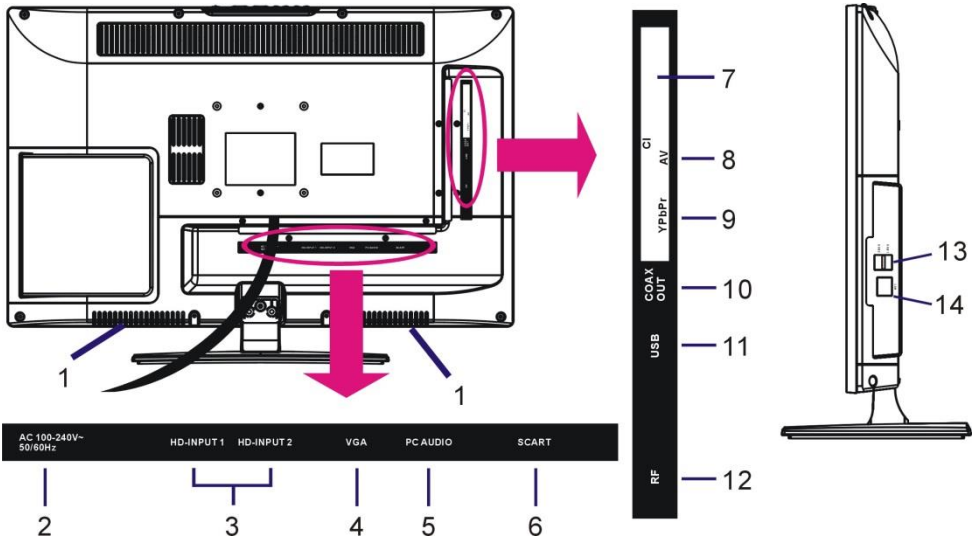

1. Integrierte Lautsprecher
2. Stromversorgungs-Eingang
3. HDMI 1 / HDMI 2 -Eingang
4. VGA-Eingang
5. PC-Audioeingang
6. SCART-Eingang
7. CI-Eingang
8. AV-Eingang
9. YPbPr-Eingang
10. Koaxialausgang
11. USB-Eingang (für TV)
12. HF-Eingang - Zum Anschließen der externen Antenne.
13. USB 1 / USB 2 -Eingang (für Smart TV)
14. LAN (RJ-45) -Eingang

FERNBEDIENUNG

1. **POWER:** Versetzt das Gerät in den Standby-Modus; ein erneutes Drücken schaltet es ein.
2. **MUTE:** Stellt den Ton stumm.
3. **AUTO:** Passt den Bildschirm automatisch an (im PC/VGA-Modus).
4. **ZAHLENTASTEN (0-9):** Zum Eingeben von Zahleninformationen wie Sendernummer usw.
5. **-/--:** Um die Ziffer zu wechseln.
6. **⮌:** Zur Rückkehr zum vorhergehenden Sender oder zur vorhergehenden Eingangsquelle.
7. **ASPECT:** Durch wiederholtes Drücken dieser Taste kann das gewünschte Bildseitenverhältnis gewählt werden.
8. **AUDIO:** Zum Auswählen einer anderen Tonspur.
9. **VOL +/-:** Zum Erhöhen/Senken der Lautstärke.
10. **CH (PAGE) +/-:** Zur Wiedergabe des nächsten/vorhergehenden Senders (TV); zur Anzeige der nächsten/vorherigen Seite (Smart TV).
11. **DISPLAY:** Zum Aufrufen von Informationen zur aktuellen Sendung.
12. **▲/▼/◄/►:** Navigationstaste.
13. **OK:** Zum Bestätigen einer Auswahl.
14. **TV MENU:** Zum Aufrufen des Hauptmenüs. Ein erneutes Drücken bewirkt eine Rückkehr zur vorhergehenden Menüseite.
15. **EXIT (BACK):** Zum Verlassen der Menüseite (TV); zum Zurückkehren zur vorherigen Seite.
16. **SOURCE:** Zum Wechseln der Eingangsquelle.

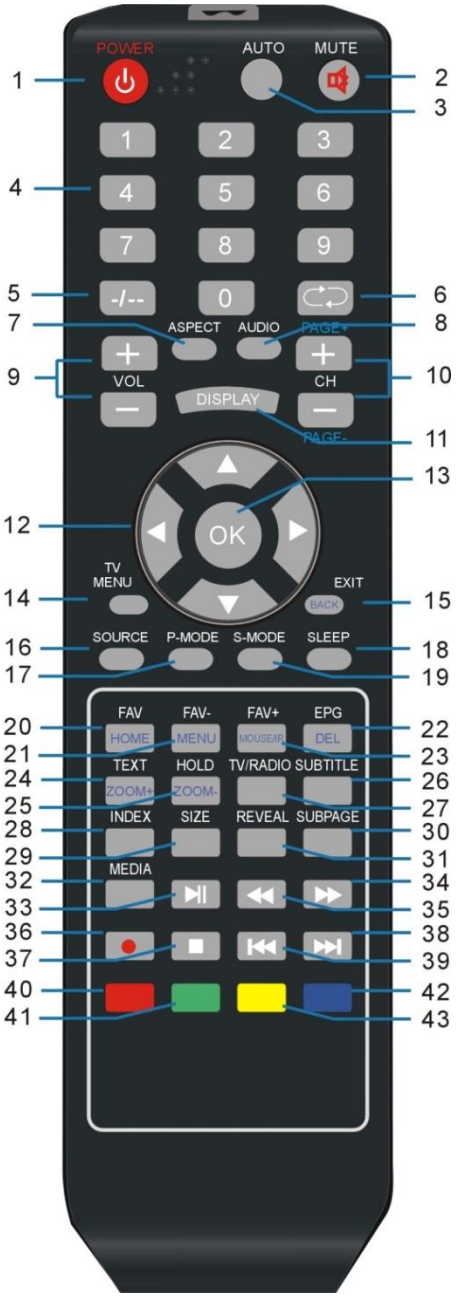

17. **P-MODE:** Zum Auswählen des gewünschten Bildmodus.
18. **SLEEP:** Zum Einstellen der gewünschten Ruhezeit.
19. **S-MODE:** Zum Auswählen des gewünschten Tonmodus.
20. **FAV (HOME):** Zum Aufrufen der Lieblingssenderlistenseite (TV); zum Aufrufen der Startseite (Smart TV).
21. **FAV- (MENU):** Zum Wiedergeben des vorhergehenden Lieblingssenders (TV); zum Aufrufen des entsprechenden Menüs bei Verwendung einer Applikation (Smart TV).
22. **EPG (DEL):** Zum Aufrufen der elektronischen Programmzeitschrift (TV); zum Löschen einer Eingabe (Smart TV).
23. **FAV+ (MOUSE/IR):** Zum Wiedergeben des nächsten Lieblingssenders (TV); zum Aktivieren / Deaktivieren des Cursors auf dem Bildschirm (Smart TV).
24. **TEXT (ZOOM+):** Zum Aufrufen von Videotext (TV); zum Vergrößern einer Webseite oder eines Fotos (Smart TV).
25. **HOLD (ZOOM-):** Zum Anhalten des Videotexts (TV); zum Verkleinern einer Webseite oder eines Fotos (Smart TV).
26. **SUBTITLE:** Zum Öffnen der Untertitel. Ein erneutes Drücken schließt die Untertitel.
27. **TV/RADIO:** Zum Umschalten des Geräts zwischen Fernsehen und Radio.
28. **INDEX:** Zum Aufrufen der Indexseite.
29. **SIZE:** Zum Ändern der Videotextgröße.
30. **SUBPAGE:** Zum Aufrufen einer untergeordneten Videotextseite.
31. **REVEAL:** Zum Ausblenden von Videotext oder Anzeigen ausgeblendeter Zeichen.
32. **MEDIA:** Zum direkten Aufrufen des MEDIA-Modus.
33. ⏯ **:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
34. ⏩ **:** Für den Schnellvorlauf.
35. ⏪ **:** Für den Schnellrücklauf.
36. ● **:** RECORD (Keine Funktion bei diesem Modell).
37. ■ **:** Zum Anhalten der Wiedergabe.
38. ⏭ **:** Zum Wiedergeben des nächsten Kapitels.
39. ⏮ **:** Zum Wiedergeben des vorhergehenden Kapitels.
40. **ROTE Taste**
41. **GRÜNE Taste**
42. **BLAUE Taste**
43. **GELBE Taste**

VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

EINSETZEN DER BATTERIEN

Setzen Sie die Batterien wie in den folgenden Abbildungen dargestellt ein. Achten Sie darauf, dass die Pole + und - wie im Batteriefach angegeben ausgerichtet sind (Abb.1).

LEBENSDAUER DER BATTERIEN

- Die Batterien halten normalerweise ein Jahr; die genaue Lebensdauer hängt jedoch davon ab, wie häufig die Fernbedienung benutzt wird.
- Sollte die Fernbedienung auch bei Betätigung in der Nähe des Geräts nicht funktionieren, ersetzen Sie die Batterien.
- Verwenden sie zwei AAA-Trockenbatterien.

HINWEIS:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie sie auch keinen anderen Schlägen und Stößen aus. Dies könnte die Teile beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.
- Wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.

BETÄTIGUNG DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung aus einer Entfernung von höchsten 6 m vom Fernbedienungssensor entfernt in einem Winkel innerhalb von 60° auf die Vorderseite des Geräts (Abb.2).

HINWEISE:

- Die Betriebsentfernung kann je nach Helligkeit des Zimmers unterschiedlich sein.
- Richten Sie kein helles Licht auf den Fernbedienungssensor.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Fernbedienung und den Fernbedienungssensor.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig mit der Fernbedienung eines anderen Geräts.

Abb.1

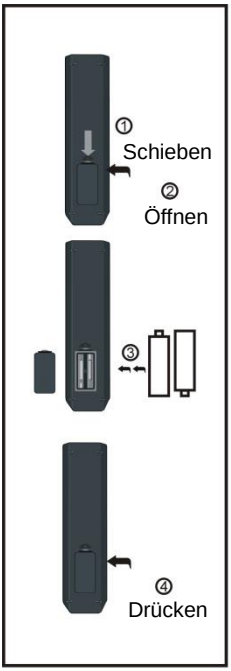

Abb.2

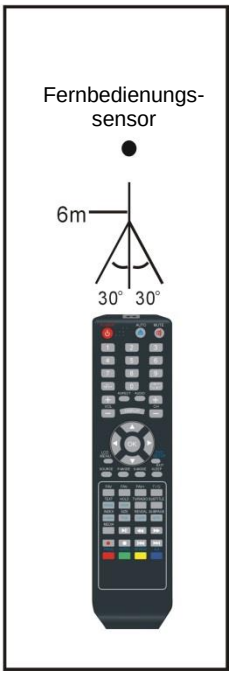

GRUNDLEGENDE VERBINDUNGEN

- Achten Sie darauf, dass alle Kabel vom Hauptgerät getrennt sind, bevor Sie über eine Verbindung zur Netzstromquelle herstellen.
- Lesen Sie vor dem Anschließen anderer Geräte die Anleitung durch.

ANSCHLIESSEN AN DEN NETZSTROM

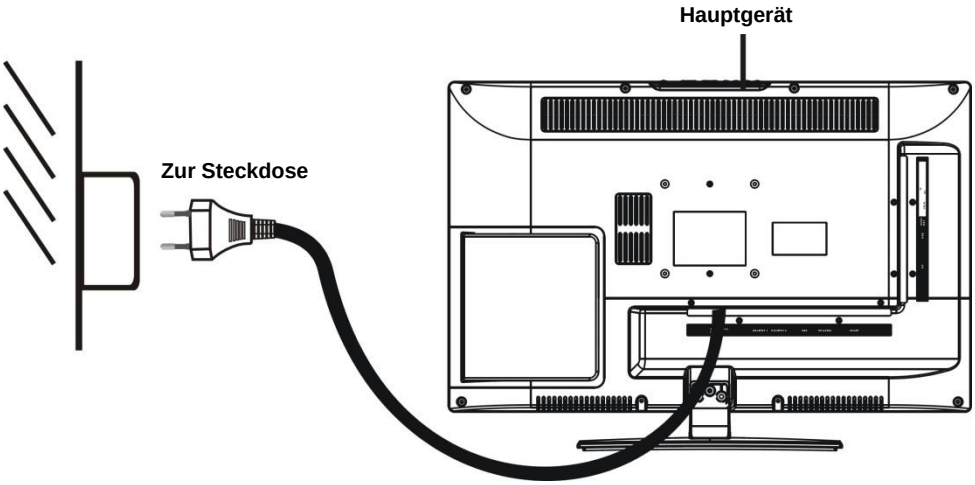

ANSCHLIESSEN EINER AUSSENANTENNE AM GERÄT

Für ein optimales Bild sollten Sie eine Außenantenne an der Antennenbuchse anschließen.

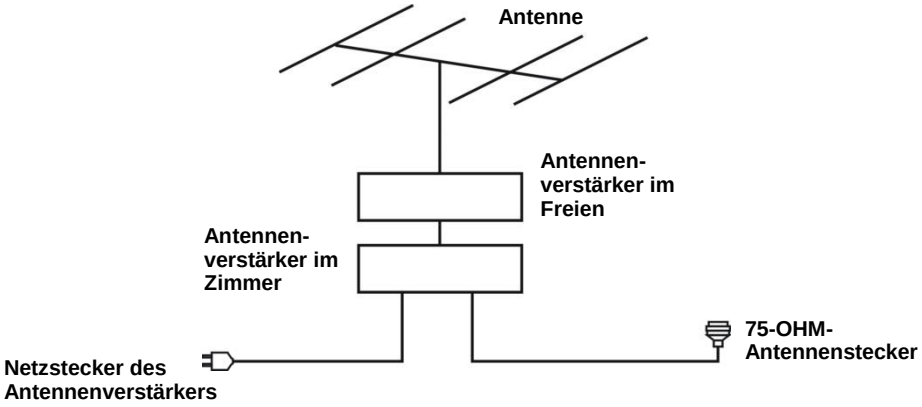

HDMI-VERBINDUNG

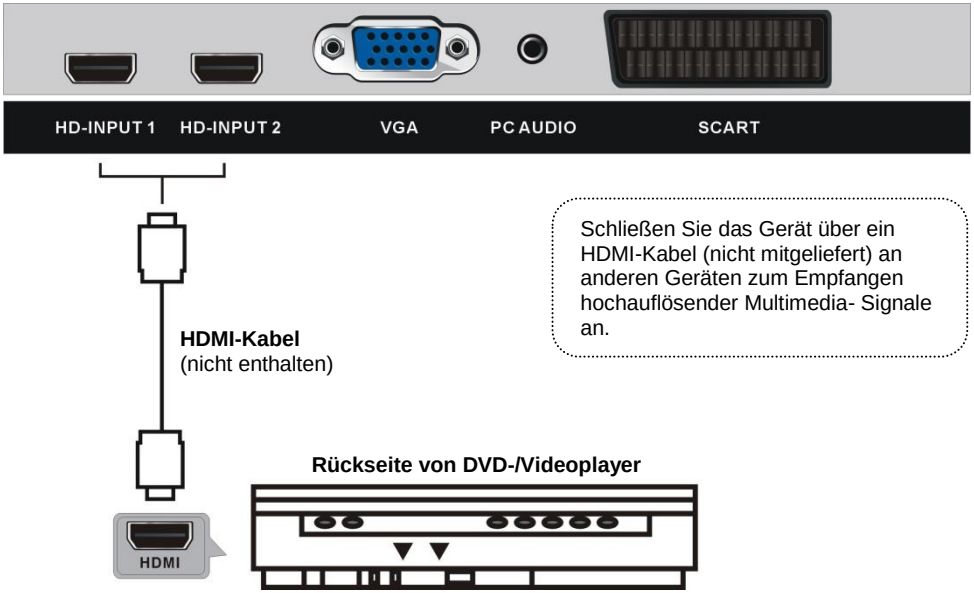

Schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an anderen Geräten zum Empfangen hochauflösender Multimedia- Signale an.

PC/VGA-VERBINDUNG

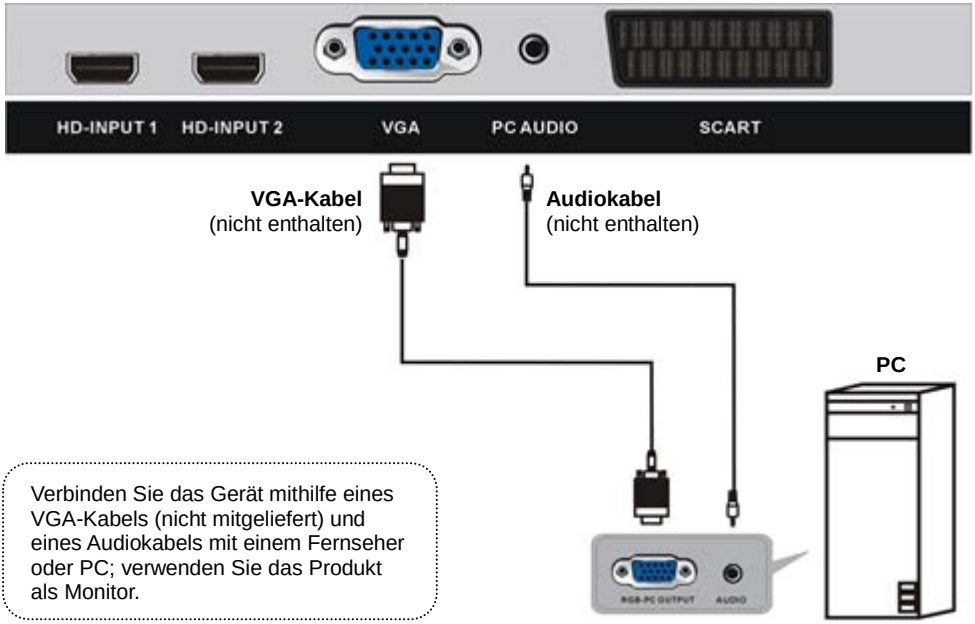

Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines VGA-Kabels (nicht mitgeliefert) und eines Audiokabels mit einem Fernseher oder PC; verwenden Sie das Produkt als Monitor.

SCART-VERBINDUNG

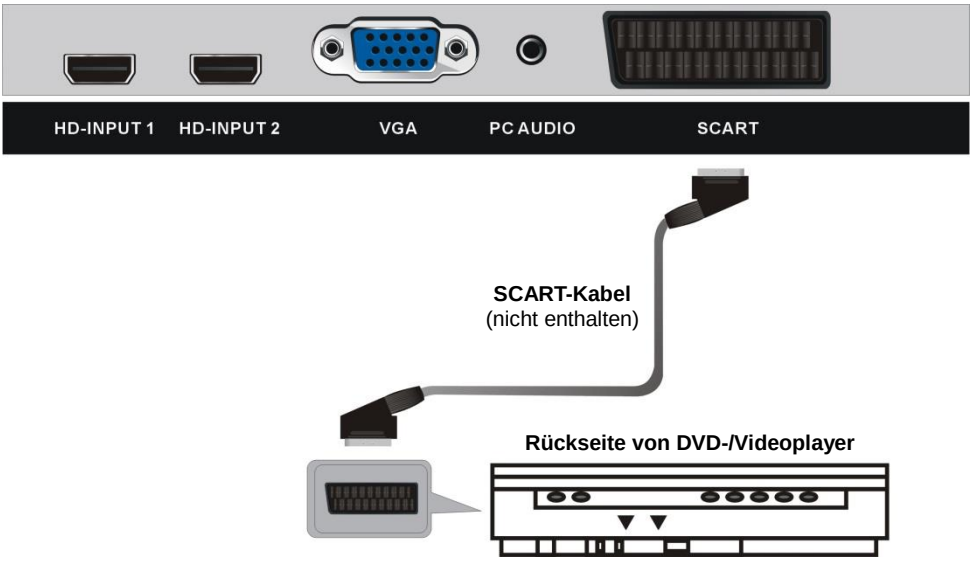

KOAXIALVERBINDUNG

Verbinden Sie das Gerät über ein Koaxialkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Verstärker oder anderen Audiodekodierern zur Ausgabe koaxialer Audiosignale.

EINE CI-KARTE EINFÜHREN

Legen Sie Ihre CI-Karte (Conditional Access Module), um spezielle digitale Kanäle in Ihrem Gebiet zu beobachten.

COMPOSITE-AV-VERBINDUNG

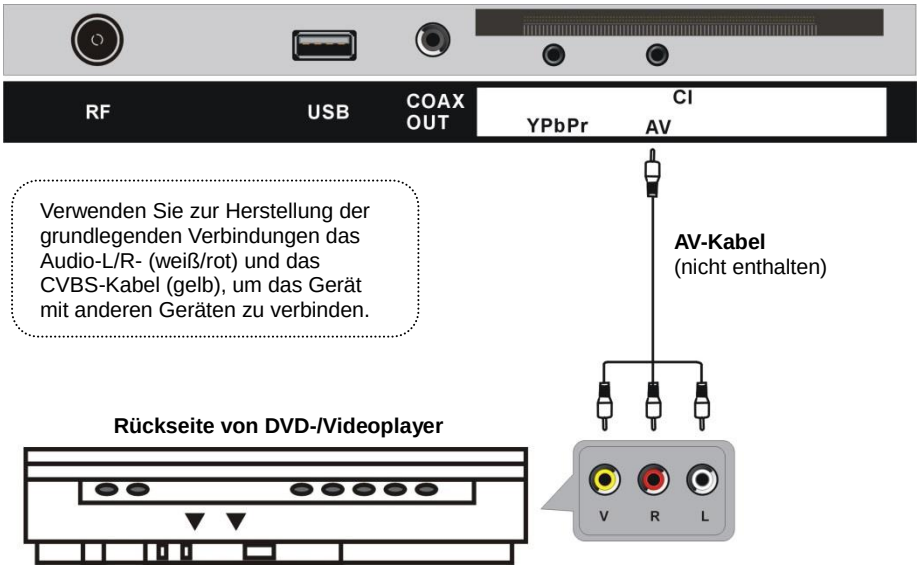

YPbPr-VERBINDUNG

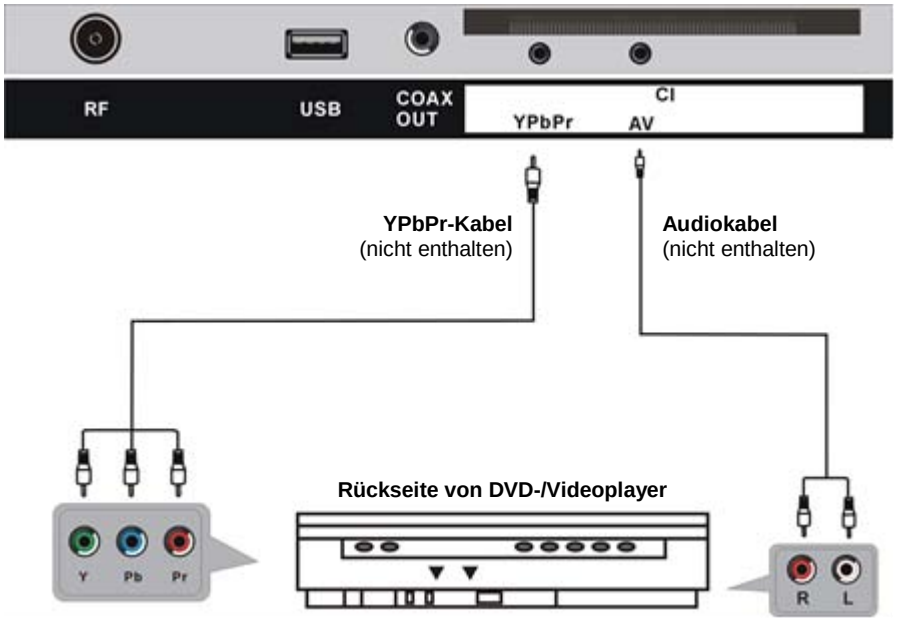

USB-VERBINDUNG (TV)

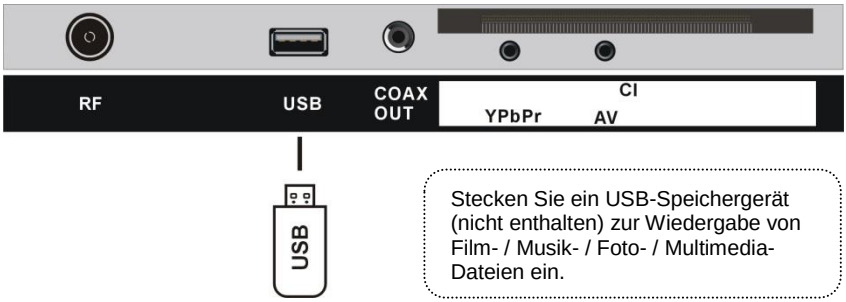

Stecken Sie ein USB-Speichergerät (nicht enthalten) zur Wiedergabe von Film- / Musik- / Foto- / Multimedia-Dateien ein.

USB 1 / USB 2- UND LAN-VERBINDUNG (Smart TV)

USB 1- und USB 2-Anschluss:

1. Zur Wiedergabe von Multimediadateien.
2. Schließen sie zur komfortableren Bedienung eine externe USB-Tastatur oder -Maus an.

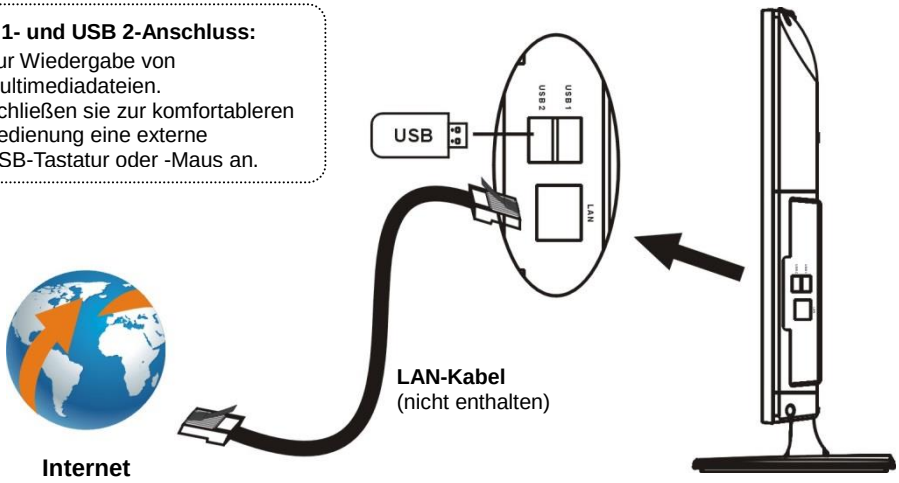

Achten Sie darauf, dass alle Geräte und Netzkabel korrekt angeschlossen sind und das Gerät auf den richtigen Modus eingestellt ist, bevor Sie jegliche Bedienschritte ausführen.

TV-BEDIENUNG

- Drücken Sie die POWER-Taste an der Oberseite des Geräts oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten (die Betriebsanzeige leuchtet blau); drücken Sie sie erneut, um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus) (die Betriebsanzeige leuchtet rot).
- Drücken Sie die SOURCE-Taste an der Oberseite des Geräts oder auf der Fernbedienung, um das Gerät in den DTV- oder TV-Modus zu setzen.

AUSWAHL DER GEWÜNSCHTEN SENDUNG

- Drücken Sie die Taste CH+, um den nächsten Sender wiederzugeben.
- Drücken Sie die Taste CH-, um den vorhergehenden Sender wiederzugeben.
- Drücken Sie direkt die Zahlentasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Sendung auszuwählen.

HINWEIS: Drücken Sie zum Wechseln der Stelle wiederholt die Taste -/--.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Drücken Sie VOL+ oder VOL-, um die Lautstärke zu regeln.
- Verfügbarer Bereich: 0-100.

STUMMSCHALTUNG

Drücken Sie die MUTE-Taste, um den Ton stumm zu schalten; ein erneutes Drücken schaltet den Ton wieder ein.

EINSTELLUNG DER EINGANGSQUELLE

- Drücken Sie zum Aufrufen der Eingangsquellenliste die SOURCE-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung.
- Drücken Sie AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen, und dann zur Bestätigung der Auswahl die OK-Taste.
- Verfügbare Optionen: DTV, ATV, AV, SCART, YPbPr, Smart TV, HDMI 1, HDMI 2, PC, MEDIA.

PICTURE MODE (Bildmodus)

- Drücken Sie zur direkten Auswahl des gewünschten Bildmodus wiederholt die P-MODE-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Mild (Sanft), User (Benutzer), Dynamic (Dynamisch).

SOUND MODE (Tonmodus)

- Drücken Sie zur direkten Auswahl des gewünschten Tonmodus wiederholt die S-MODE-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Movie (Film), Music (Musik), Speech (Rede), User (Benutzer).

RUHEZEITEINSTELLUNG (SLEEP TIMER)

- Drücken Sie zum direkten Aufrufen des Schlaftimers wiederholt die SLEEP TIMER-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Off (Aus), 10min (10 Min.), 20min (20 Min.), 30min (30 Min.), 60min (60 Min.), 90min (90 Min.), 120min (120 Min.), 180min (180 Min.), 240min (240 Min.).

VIDEOBILDGRÖSSENEINSTELLUNG

- Drücken Sie zur direkten Auswahl der Videogröße wiederholt die ASPECT-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

HINWEIS: Falls kein Signal vorhanden ist, funktioniert die ASPECT-Taste nicht. Die verfügbare Videobildgröße kann je nach Eingangsquelle unterschiedlich sein.

MULTI-AUDIO-EINSTELLUNG

- Drücken Sie zum Aufrufen der Multi-Audio-Menüseite die AUDIO-Taste an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zur Auswahl des Soundtracks die Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Audiosprache die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

HINWEIS: Stellen Sie zur Aktivierung dieser Funktion sicher, dass der angezeigte Sender Mehrfachaudiosprachen unterstützt.

INFORMATIONSANZEIGE

Drücken Sie zur Anzeige der aktuellen Programminformationen wiederholt die DISPLAY-Taste an der Fernbedienung.

FERNSEHZEITSCHRIFT (NUR IM DTV-MODUS)

Drücken Sie zum Aufrufen der nachstehenden Menüseite die EPG-Taste an der Fernbedienung.

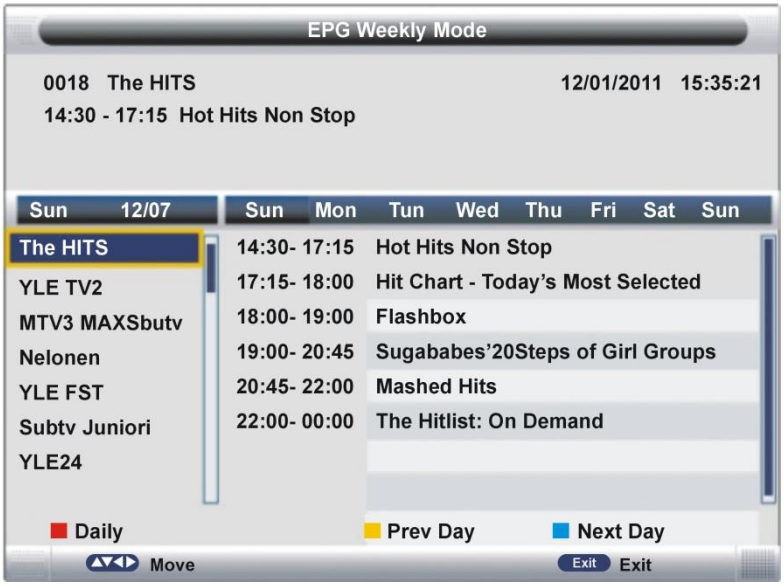

- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Senders die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der Links- / Rechtsnavigationstaste wechseln Sie zwischen der linken und rechten Spalte.
- Mit der roten Taste wechseln Sie zwischen Wochen- und Tagesmodus.
- Mit der gelben Taste zeigen Sie die Programmzeitschrift des vorherigen Tages an.
- Mit der blauen Taste zeigen Sie die Programmzeitschrift des nächsten Tages an.

LIEBLINGSSENDERLISTE

Drücken Sie beim Betrachten eines verfügbaren Kanals zum Aufrufen der Favorite List(Lieblingssender)-Menüseite die FAV-Taste an der Fernbedienung.

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Sender.
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Lieblingsgruppe die Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

HINWEIS:

- Hinweise zum Hinzufügen/Entfernen eines Kanals zur/aus der Favoritenliste finden Sie im Abschnitt *Favorite Manager* (Favoritenmanager) (Abschnitt 3.2 der *DTV-MODUS*).
- Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung, um die Tastatur anzuzeigen. Dann können Sie benennen einen gewünschten Lieblings-Art mit Navigationstasten.

SCHNELLAUSWAHL

Drücken Sie beim Betrachten eines verfügbaren Kanals zum Aufrufen der Channel List(Senderliste)-Menüseite die OK-Taste an der Fernbedienung.

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Sender.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

TELETEXT

Drücken Sie zur Anzeige der Teletext-Informationen die TEXT-Taste an der Fernbedienung; durch erneutes Drücken wird der Teletext wieder ausgeblendet.

TV/RADIO (NUR IM DTV-MODUS)

Drücken Sie zum Umschalten des Gerätes zwischen Fernseh- und Radiomodus die TV/RADIO-Taste an der Fernbedienung (Radio nicht überall in Deutschland empfangbar).

UNTERTITEL

- Drücken Sie zum Aufrufen der Subtitle(Untertitel)-Menüseite die SUBTITLE-Taste an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Option die Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste zwischen den verfügbaren Untertiteln.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

HINWEIS: Stellen Sie zur Aktivierung dieser Funktion sicher, dass der angezeigte Sender mehrere Untertitel unterstützt.

MEDIENWIEDERGABE

- Drücken Sie zum Umschalten des Gerätes in den MEDIA-Modus die SOURCE-Taste am Fernseher oder an der Fernbedienung.
- Stecken Sie vor folgenden Vorgängen ein USB-Speichergerät ein.
- Drücken Sie zum Bewegen des Cursors die Aufwärts- / Abwärts- / Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Mit der EXIT-Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

HINWEIS:

Rufen Sie mit der MEDIA-Taste an der Fernbedienung direkt den MEDIA-Modus auf.

FOTO

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste Photo (Foto) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.

HINWEIS: Bei Auswahl von Fotodateien können Sie den Cursor mit der EXIT-Taste zu TITLE (Titel) bewegen; drücken Sie dann zur Anzeige der Dateien im Miniaturbildmodus die Rechtsnavigationstaste.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei Yes (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ⏯-Taste.

Während der normalen Fotowiedergabe:

- Drücken Sie zum Einblenden der Werkzeugleiste die OK-Taste an der Fernbedienung; mit der EXIT-Taste blenden Sie sie aus.

- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl/Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.
- Mit der ⏯-Taste an der Fernbedienung starten oder unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- Mit der ⏹-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.
- Mit der ⏮-Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Datei wieder.
- Mit der ⏭-Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Datei wieder.

MUSIK

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste Music (Musik) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei Yes (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ⏯-Taste.

Während der Musikwiedergabe:

- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl/Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.

- Drücken Sie zum Schließen der Bildschirmanzeige die blaue Taste an der Fernbedienung; durch Betätigen einer beliebigen Fernbedienungstaste blenden Sie sie wieder ein.
- Mit der ⏯-Taste an der Fernbedienung starten oder unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- Mit der ⏹-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.
- Mit der ⏪-Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnellrücklauf.
- Mit der ⏩-Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnellvorlauf.
- Mit der ⏮-Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Datei wieder.
- Mit der ⏭-Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Datei wieder.

FILM

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste Movie (Film) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.

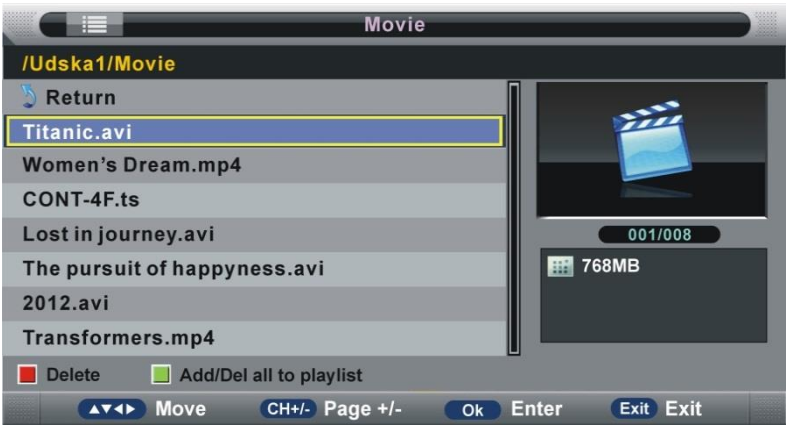

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei Yes (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ⏯-Taste.

Während der Filmwiedergabe:

- Drücken Sie zum Einblenden der Werkzeugleiste die OK-Taste an der Fernbedienung; mit der EXIT-Taste blenden Sie sie aus.

- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl/Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.
- Mit der ⏯-Taste an der Fernbedienung starten oder unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- Mit der ⏹-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.
- Mit der ⏪-Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnellrücklauf.
- Mit der ⏩-Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnellvorlauf.
- Mit der ⏮-Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Datei wieder.
- Mit der ⏭-Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Datei wieder.

EBOOK

- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste e-Book (eBook) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.

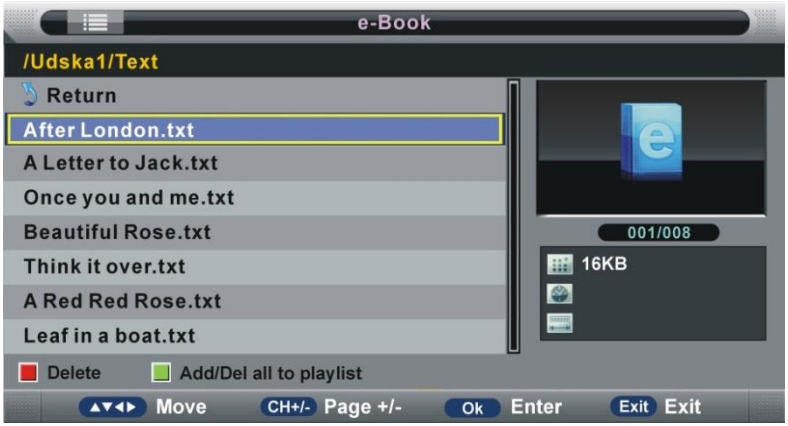

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei YES (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ⏯-Taste.

Während der eBook-Anzeige:

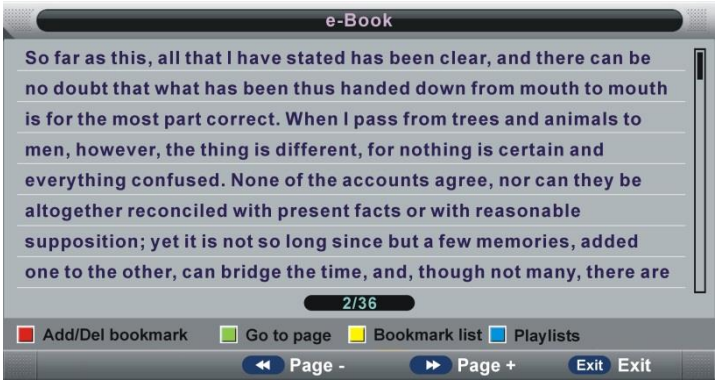
e-Book
So far as this, all that I have stated has been clear, and there can be
no doubt that what has been thus handed down from mouth to mouth
is for the most part correct. When I pass from trees and animals to
men, however, the thing is different, for nothing is certain and
everything confused. None of the accounts agree, nor can they be
altogether reconciled with present facts or with reasonable
supposition; yet it is not so long since but a few memories, added
one to the other, can bridge the time, and, though not many, there are
2/36
Add/Del bookmark
Go to page
Bookmark list
Playlists
Page -
Page +
Exit
Exit

- Mit der roten Taste an der Fernbedienung können Sie die aktuelle Seite zur Lesezeichenliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Rufen Sie mit der grünen Taste an der Fernbedienung den GOTO(Gehe zu)-Modus auf. Geben Sie eine gültige Zahl ein, drücken Sie zum direkten Aufrufen der gewünschten Seite die OK-Taste.
- Mit der gelben Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die Lesezeichenliste an.
- Mit der blauen Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die Wiedergabeliste an.
- Mit der ◀◀-Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die vorherige Seite an.
- Mit der ▶▶-Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die nächste Seite an.

HINWEIS:

Stellen Sie zur Wiedergabe Ihrer Multimedia-Dateien sicher, dass Sie das entsprechende Symbol im MEDIA PLAYBACK(Medienwiedergabe)-Hauptmenü ausgewählt haben. Mit anderen Worten: Fotodateien können nur unter PHOTO (Foto), Audiodateien können nur unter MUSIC (Musik) wiedergegeben werden etc.

SMART TV - ERSTE BENUTZUNG

Drücken Sie zum Umschalten des Gerätes auf den Smart TV-Modus die SOURCE-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung.

Wenn Sie das erste Mal in den Smart TV-Modus wechseln, erscheint das nachstehende Menü am Bildschirm.

1. Welcome (Willkommen)-Seite

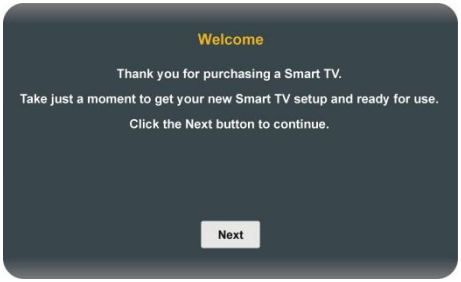
Welcome
Thank you for purchasing a Smart TV.
Take just a moment to get your new Smart TV setup and ready for use.
Click the Next button to continue.
Next

- Wählen Sie mit der Abwärtstaste „Next (Weiter)“. Drücken Sie dann zum Aufrufen der nächsten Seite die OK-Taste.

- Mit der BACK-Taste an der Fernbedienung verlassen Sie die Willkommensseite.

2. TV Output Mode (TV-Ausgangsmodus)

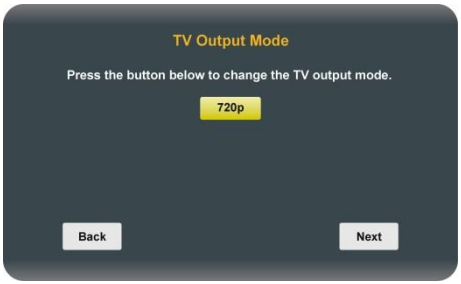

- Wählen Sie mit den Navigationstasten „720p“. Drücken Sie dann die OK-Taste.
- Wählen Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste den gewünschten Ausgangsmodus, drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung die OK-Taste.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten „Next (Weiter)“. Drücken Sie dann zum Aufrufen der nächsten Seite die OK-Taste.

3. Ethernet configuration (Ethernet-Konfiguration)

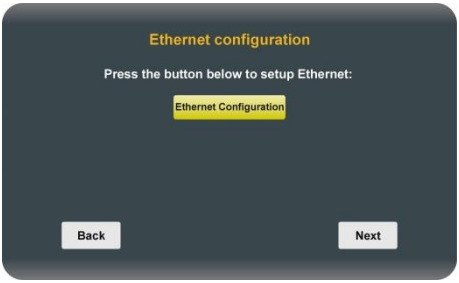

Bei einer LAN-Verbindung:

- Wählen Sie mit den Navigationstasten „Ethernet Configuration (Ethernet-Konfiguration)“. Drücken Sie dann zum Aufrufen die OK-Taste.
- Konfigurieren Sie mit den Navigationstasten das Netzwerk, drücken Sie zum Verlassen der Konfigurationsseite BACK.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten „Next (Weiter)“. Drücken Sie dann zum Aufrufen der nächsten Seite die OK-Taste.

4. Wi-Fi (WLAN)

- Wählen Sie mit den Navigationstasten „Wi-Fi configuration (WLAN-Konfiguration)“. Drücken Sie dann zum Aufrufen die OK-Taste.
- Konfigurieren Sie mit den Navigationstasten Ihre WLAN-Verbindung, drücken Sie zum Verlassen der Konfigurationsseite BACK.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten „Next (Weiter)“. Drücken Sie dann zum Aufrufen der nächsten Seite die OK-Taste.

5. Setup Complete (Einrichtung abschließen)

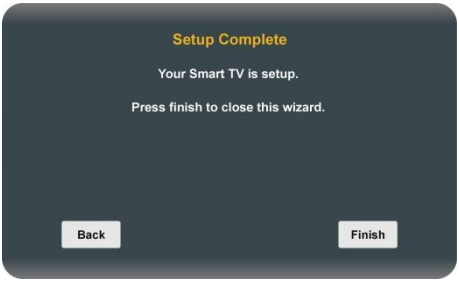

Sobald die obigen Einstellungen abgeschlossen sind, wählen Sie mit den Links-/Rechtstasten „Finish (Fertigstellen)“ und speichern Ihre Einstellungen mit der OK-Taste. Daraufhin erscheint die Startseite am Bildschirm.

SMART TV - HAUPTMENÜ

Bevor Sie das Internet nutzen können

- Schalten Sie Wi-Fi (WLAN) (Network (Netzwerk) unter Settings (Einstellungen)) ein, falls ein WLAN-Zugangspunkt in Ihrer Umgebung verfügbar ist.
- Schließen Sie Ihr LAN-Kabel an, aktivieren Sie Ethernet (Network (Netzwerk) unter Settings (Einstellungen)).

Smart TV Hauptmenü

- Drücken Sie zum Aufrufen der Startseite die HOME-Taste an der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Links-/Rechts-/Aufwärts-/Abwärtstaste die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der BACK-Taste kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

Gewünschte Applikationen zum Desktop hinzufügen:

- Wählen Sie mit den Navigationstasten das letzte Symbol, das mit einem „+“-Symbol versehen ist; drücken Sie zum Aufrufen die OK-Taste.
- Anschließend sehen Sie alle verfügbaren Applikationen. Wählen Sie die gewünschte Applikation über die Navigationstasten, drücken Sie zum Hinzufügen zum Desktop die OK-Taste.

Auf dem Startbildschirm können Sie Ihre häufig verwendeten Applikationen hinzufügen. Dies bietet direkten Zugriff auf eine Applikation und ist damit komfortabler.

BROWSER

- Wählen Sie mit den Navigationstasten „🌐“ oben rechts im Startbildschirm, drücken Sie zur Anzeige einiger bekannter Webseiten (wie Google, Yahoo, eBay etc.), auf die Sie direkt zugreifen können, die OK-Taste.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Webseite, drücken Sie zum Öffnen die OK-Taste. Anschließend können Sie das Internet auf Ihrem Smart TV genießen.

Bei Zugriff auf eine verfügbare Webseite:

- Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in das Sucheingabefeld.
- Drücken Sie zum Aufrufen der Bildschirmtastatur die OK-Taste.
- Wählen Sie dann mit den Navigationstasten die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen der Eingabe die OK-Taste.
- Mit der BACK-Taste kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
- Wählen Sie „⌂“ oben rechts, drücken Sie zum Aufrufen der Startseite die OK-Taste.

APPLIKATIONEN

Wählen Sie mit den Navigationstasten „⁞⁞⁞“ oben rechts im Startbildschirm, drücken Sie zur Anzeige aller verfügbaren Applikationen die OK-Taste.

Tipps:

- Die „Long Press“ Funktion (lange gedrückt halten), ist nur über eine externe Maus verfügbar.
- Installieren Sie neue Applikationen über die nachstehenden Verfahren.
- Schließen Sie Ihr USB-Speichergerät vor dem Herunterladen am USB 1- oder USB 2-Steckplatz an.

a) Per Speichergerät installieren

- Wählen und öffnen Sie File Browser (Dateibrowser) aus der Applikationsliste.
- Wählen Sie das Speichergerät, auf dem sich die gewünschte Applikation befindet, installieren Sie sie durch Befolgen der Bildschirmanweisungen.

b) Per Browser installieren

- Wählen und öffnen Sie Search (Suche) aus der Applikationsliste.
- Geben Sie den gewünschten Applikationsnamen oder die Internetadresse ein.
- Laden Sie die gewünschte APK-Datei herunter, falls ein Link zum Herunterladen dieser Datei vorhanden ist.
- Befolgen Sie dann zum Installieren Methode a).

c) Per AppInstaller installieren

- Wählen und öffnen Sie AppInstaller aus der Applikationsliste.
- Wählen Sie dann das Speichergerät, das Sie nach Applikationen durchsuchen möchten.
- Suchen Sie das Symbol der gewünschten Applikation, installieren Sie es durch Befolgen der Anweisungen.

DATEIMANAGER

- Wählen Sie mit den Navigationstasten „ “ oben rechts im Startbildschirm, drücken Sie zum Aufrufen die OK-Taste.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Option bzw. die gewünschte Datei/den gewünschten Ordner, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

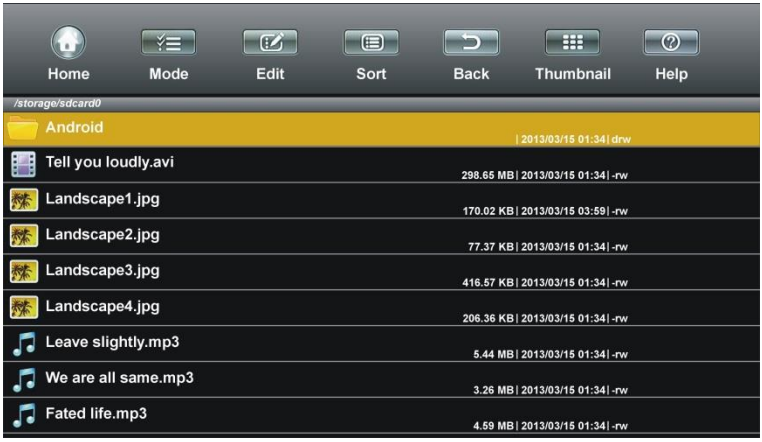

Funktionen der jeweiligen Symbole:

1		Aufrufen der Startseite des Dateibrowsers.
2		De-/Aktivieren des Dateibearbeitungsmodus.
3		Bearbeiten der hervorgehobenen Dateien, z. B. Kopieren, Einfügen, Löschen, Umbenennen etc. **HINWEIS:** Die Bearbeitung ist nur verfügbar, wenn das Modus-Symbol aktiviert ist.
4		Anordnen der Dateien nach Name, Datum oder Größe beim Aufrufen eines Datenträgers bzw. Ordners. **HINWEIS:** Die Anordnung ist nur verfügbar, wenn das Modus-Symbol aktiviert ist.
5		Rückkehr zur vorherigen Seite.
6		Anzeigen der Dateien in der Miniaturbild- oder Listenansicht.
7		Anzeigen der Hilfeinformationen.

LAUTSTÄRKE +/-

Wählen Sie mit den Navigationstasten „ “ oder „ “oben rechts im Startbildschirm, drücken Sie zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke wiederholt die OK-Taste.

SUCHE

- Wählen Sie mit den Navigationstasten „🔍“ oben rechts im Startbildschirm, drücken Sie zum Aufrufen die OK-Taste.

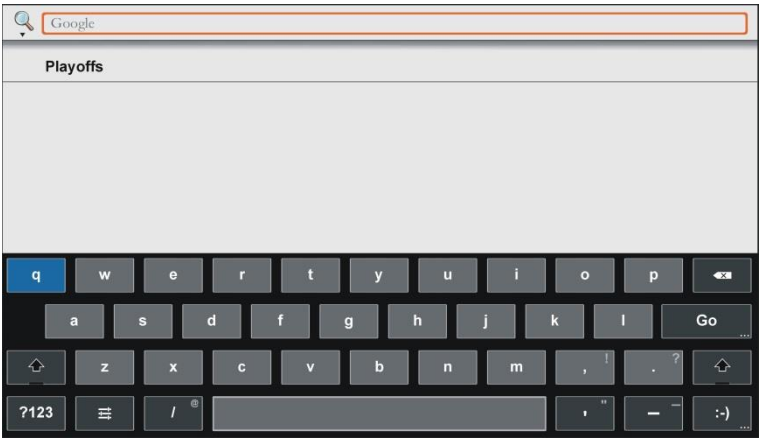

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Option, drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.
- Sobald die Eingabe abgeschlossen ist, wählen Sie „Go (Los)“ auf der Bildschirmtastatur und drücken zur Suche nach relevanten Inhalten die OK-Taste.

EINRICHTUNG

Wählen Sie mit den Navigationstasten „⚙“ oben rechts im Startbildschirm, drücken Sie zum Aufrufen die OK-Taste.

Grundlegende Bedienung:

- Wählen Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste die gewünschte Option.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.

- Bewegen Sie den Cursor mit der Links-/Rechtstaste in die linke/rechte Spalte.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der BACK-Taste kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
- Drücken Sie zum Aufrufen der Startseite die HOME-Taste.

1. Settings (Einstellungen)

Markieren Sie „Settings (Einstellungen)“, drücken Sie zum Aufrufen OK.

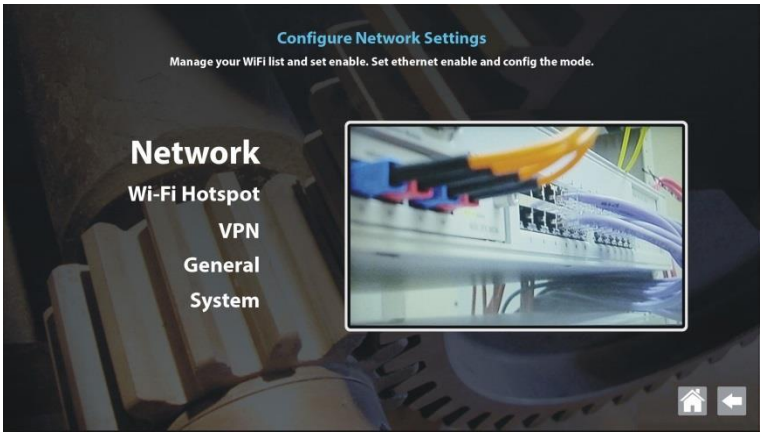

Network (Netzwerk)

Zum Ein-/Abschalten bzw. Einrichten Ihrer WLAN- oder Ethernet (LAN)-Verbindung.

Wi-Fi Hotspot (WLAN-Hotspot)

Zum Ein-/Abschalten bzw. Einrichten Ihres WLAN-Hotspots.

VPN

Zum Einrichten einer PIN bzw. eines Kennwortes für den gesperrten Bildschirm.

General (Allgemein)

Zum Einstellen von Datum/Uhrzeit, Anzeigeposition, Ausgangsmodus, Schriftgröße, Bildschirmtextsprache und Eingangsmethoden.

System

Zur Anzeige von Systeminformationen und zum Rücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

2. Apps

- Wählen Sie zur Anzeige aller verfügbaren Applikationen „Apps“.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Applikation, drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste. Anschließend können Sie die hervorgehobene Applikation deinstallieren (bei Systemapplikationen nicht verfügbar) öffnen bzw. die Standardwerte löschen.

3. Task Killer (Aufgaben beenden)

- Markieren Sie „Task Killer (Aufgaben beenden)“ zur Anzeige laufender Applikationen.

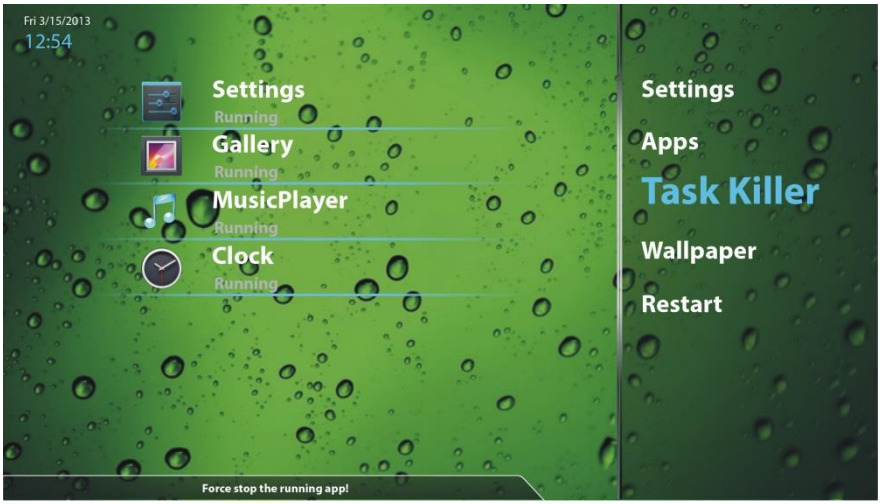

- Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Applikation, drücken Sie zum Beenden der laufenden Applikation die OK-Taste.

4. Wallpaper (Hintergrundbild)

- Markieren Sie „Wallpaper (Hintergrundbild)“, drücken Sie zum Aufrufen OK.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Hintergrundbild aus dem System bzw. externen Speichergerät, drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.

5. Restart (Neustart)

Markieren Sie „Restart (Neustart)“, drücken Sie zum Neustarten Ihres Smart TV die OK-Taste.

TIPPS:

- Wenn manche Vorgänge nicht erfolgreich durch die Fernbedienung vorgenommen werden können, drücken Sie bitte die MOUSE / IR-Taste, um den Bildschirm-Cursor aufzurufen.

  Bildschirm-Cursor-Bedienung:

  - Drücken Sie die Navigationstasten auf der Fernbedienung um den Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen.
  - Drücken Sie auf die OK Taste auf der Fernbedienung, um es zu bestätigen.
- Bitte schließen Sie zur komfortableren Bedienung eine externe Maus/Tastatur an den USB1-/USB2-Port an.

  Externe Mausbedienung:

  - Klick mit linker Taste: Eine Option wählen oder ein Untermenü aufrufen.
  - Doppelklick mit linker Taste: Eine Applikation auf der Startseite öffnen.
  - Linke Taste halten: Applikationsmenü am Startbildschirm aufrufen.
  - Linke Taste halten und ziehen: Weitere Informationen anzeigen.
  - Klick mit rechter Taste: Zur vorherigen Seite zurückkehren.

TV-HAUPTMENÜ

Es gibt verschiedene Einstellungsmenüs. Sobald die Anfangsprogrammierung abgeschlossen ist, bleibt sie auch nach Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus im Speicher erhalten, bis sie geändert wird.

Allgemeine Vorgehensweise bei Grundeinstellungen

- Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die TV MENU-Taste am Fernseher oder an der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Untermenü.
- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- oder Rechtsnavigationstaste auf.
- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option.
- Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der TV MENU-Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
- Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Menü.

ERSTMALIGE INSTALLATION

Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung und schalten Sie den Fernseher ein; daraufhin erscheint das folgende Installationsmenü auf dem Bildschirm:

Setup 1 (Einrichtung 1)

- Drücken Sie UP / DOWN Navigationstaste gewünschte Bild-Modus auszuwählen.
- Drücken Sie OK-Taste, um ein Dialogfeld. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen und drehen auf der nächsten Seite, wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.

Setup 2 (Einrichtung 2)

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das Land, in dem Sie leben.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.

Setup 3 (Einrichtung 3)

- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Menüsprache die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.

Setup 4 (Einrichtung 4)

- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Auto-Abschaltzeit die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.

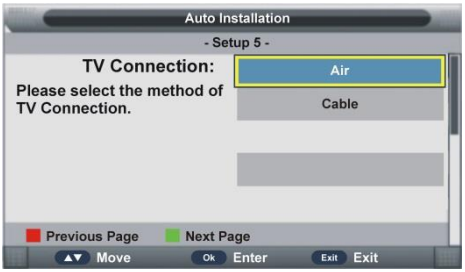

Setup 5 (Einrichtung 5)

- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Verbindungstyps die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.

Setup 6 (Einrichtung 6)

- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Suchtyps die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste, der Fernseher sucht automatisch nach Programmen.

HINWEIS:

- Sie können die ATV- oder DTV-Einstellung überspringen, indem Sie mit der TV MENU-Taste an der Fernbedienung ein Dialogfenster aufrufen und den Vorgang durch Auswahl von OK überspringen; wählen Sie zum Ausblenden des Dialogfensters Cancel (Abbrechen).
- Sie können die Einstellung verlassen, indem Sie mit der EXIT-Taste an der Fernbedienung ein Dialogfenster aufrufen und zum Verlassen OK wählen; wählen Sie zum Ausblenden des Dialogfensters Cancel (Abbrechen).

DTV-MODUS

Drücken Sie zur Auswahl der DTV-Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Gerät bzw. an der Fernbedienung.

1. PICTURE (Bild)

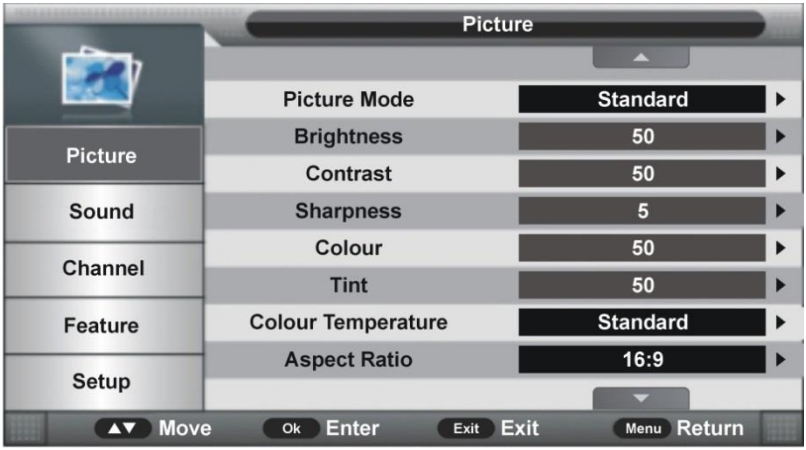

1.1 Picture Mode (Bildmodus)

Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Mild (Sanft), User (Benutzer), Dynamic (Dynamisch).

1.2 Brightness (Helligkeit)

Der Helligkeitswert des Bildes lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

1.3 Contrast (Kontrast)

Der Kontrastwert des Bildes lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

1.4 Sharpness (Schärfe)

Der Schärfewert des Bildes lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

1.5 Colour (Farbe)

Der Farbsättigungswert des Bildes lässt sich zwischen 0 und 100 einstellen.
HINWEIS: Die Werte für Brightness (Helligkeit), Contrast (Kontrast), Sharpness (Schärfe) und Color (Farbe) können nur im Bildmodus User (Benutzer) eingestellt werden.

1.6 Tint (Farbton)

Mit diesem Element kann der Farbton im NTSC-System auf 0 bis 100 eingestellt werden.

1.7 Colour Temperature (Farbtemperatur)

Mit diesem Element kann die Farbtemperatur optimal eingestellt werden.
Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Cold (Kalt), Warm (Warm).

1.8 Aspect Ratio (Seitenverhältnis)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option.
Verfügbare Optionen: Auto, 4:3, 16:9, Full (Vollbild), Zoom1, Zoom2.
HINWEIS: Falls kein Signal vorhanden ist, funktioniert die ASPECT-Taste an der Fernbedienung nicht. Die verfügbare Videobildgröße kann je nach Eingangsquelle unterschiedlich sein.

1.9 Noise Reduction (Rauschreduzierung)

Mit diesem Element können Sie Bildrauschen zur Erzielung eines besseren Bildeffekts entfernen.
Verfügbare Optionen: Off (Aus), Low (Gering), Middle (Mittel), High (Hoch).

2. SOUND (Ton)

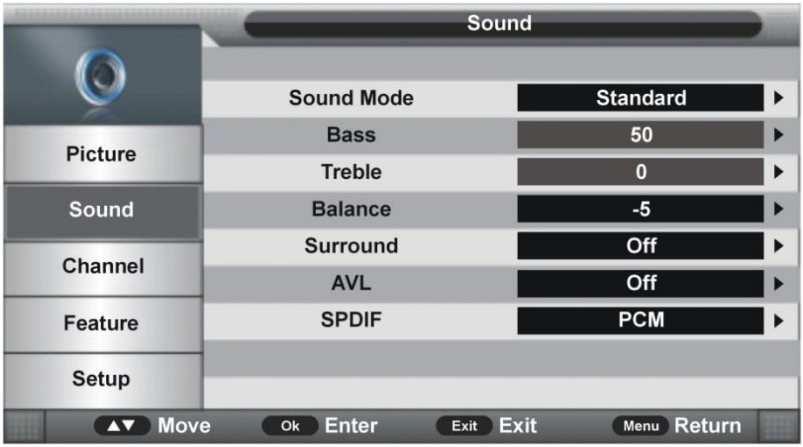

2.1 Sound Mode (Tonmodus)

Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Movie (Film), Music (Musik), Speech (Rede), User (Benutzer).

2.2 Bass (Bässe)

Mit diesem Element kann der Pegel tieferer Töne auf 0 bis 100 eingestellt werden.

2.3 Treble (Höhen)

Mit diesem Element kann der Pegel höherer Töne auf 0 bis 100 eingestellt werden.
HINWEIS: Die Werte Bass (Bässe) und Treble (Höhen) sind nur im Modus User (Benutzer) einstellbar.

2.4 Balance (Balance)

Mit diesem Element kann die Audioausgabe am linken und rechten Lautsprecher auf -50 bis 50 eingestellt werden.

2.5 Surround
Mit diesem Element schalten Sie die Surround-Funktion ein/aus.

2.6 AVL (Automatische Lautstärkeregelung)
Mit diesem Element schalten Sie die AVL-Funktion ein/aus.

2.7 SPDIF
Diese Option dient der Auswahl des gewünschten SPDIF-Audioausgangstyps.
Verfügbare Optionen: Off (Aus), PCM, Auto.

3. CHANNEL (Sender)

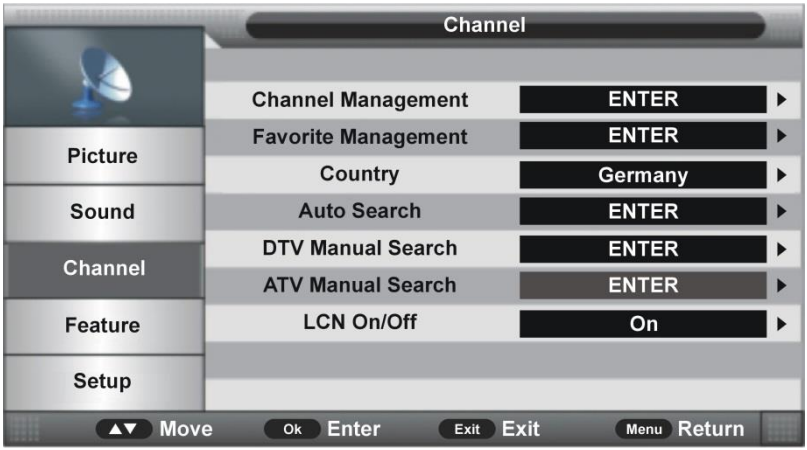

3.1 Channel Management (Senderverwaltung)
Wählen Sie dieses Element mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste, drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK- bzw. Rechtsnavigationstaste.

Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Programmes die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

a) Drücken Sie die rote Taste an der Fernbedienung, geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten ein wenn "Lock Channel" auf ist. Mit der roten Taste können Sie eine Löschmarkierung zum hervorgehobenen Programm hinzufügen bzw. entfernen. Drücken Sie anschließend zum Aufrufen eines Dialogfensters die TV MENU-Taste. Wählen Sie zum Löschen OK, mit Cancel (Abbrechen) brechen Sie diesen Vorgang ab.
b) Drücken Sie die grüne Taste an der Fernbedienung, geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten ein wenn "Lock Channel" auf ist. Drücken Sie dann zum entsperren/sperren eines Programmes die grüne Taste.
c) Mit der gelben Taste an der Fernbedienung können Sie eine Überspringen-Markierung hinzufügen/entfernen.
d) Rufen Sie mit der blauen Taste an der Fernbedienung den Verschieben-Modus auf. Wählen Sie dann mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Position; drücken Sie zum Verschieben die OK-Taste.
e) Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Programmes die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste. Drücken Sie dann zum Aufrufen der Rename(Umbenennen)-Menüseite die OK-Taste.

HINWEIS: Das werkseitige Standardkennwort lautet „**0000**“.

Umbenennen:

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärts- / Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option, drücken Sie zur Eingabe die OK-Taste.
- Mit der roten Taste an der Fernbedienung fügen Sie ein Leerzeichen ein.
- Mit der grünen Taste an der Fernbedienung schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
- Mit der gelben Taste an der Fernbedienung löschen Sie eine Eingabe.
- Mit der blauen Taste an der Fernbedienung speichern Sie die Einstellungen.

HINWEIS: Die Umbenennen-Funktion ist nur bei analogen Programmen verfügbar.

3.2 Favorite Manager (Favoritenmanager)

Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Programmes die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

a) Mit der roten Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 1 (Lieblingssender 1)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.
b) Mit der grünen Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 2 (Lieblingssender 2)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.
c) Mit der gelben Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 3 (Lieblingssender 3)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.
d) Mit der blauen Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 4 (Lieblingssender 4)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.

3.3 Country (Land)

Dieses Element dient zur Auswahl des Landes, in dem Sie leben.

3.4 TV Connection (TV-Verbindung)

Diese Option dient der Auswahl des Verbindungstyps Ihres Fernsehers.
Verfügbare Optionen: Air (terrestrisch/DVB-T), Cable (Kabel).

3.5 Auto Search (Auto-Suche)

- Wählen Sie dieses Element mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste, drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK- bzw. Rechtsnavigationstaste.
- Drücken Sie dann zur Auswahl von All (Alles), DTV oder ATV die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste; rufen Sie mit der OK- oder Rechtsnavigationstaste ein Dialogfenster auf. Wählen Sie zum Starten der automatischen Suche OK, mit Cancel (Abbrechen) brechen Sie diesen Vorgang ab.

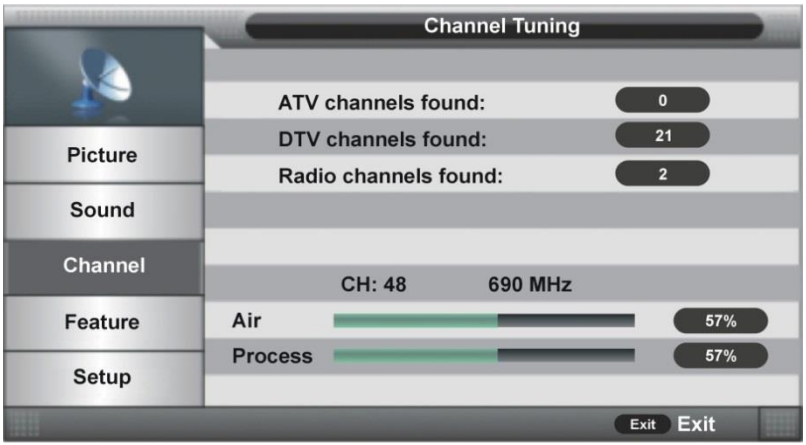

Drücken Sie zum Verlassen der automatischen Abstimmung die MENU- oder EXIT-Taste, wählen Sie im Menü OK.

3.6 DTV Manual Search (DTV manuelle Suche)

Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Air (terrestrisch/DVB-T) ist:

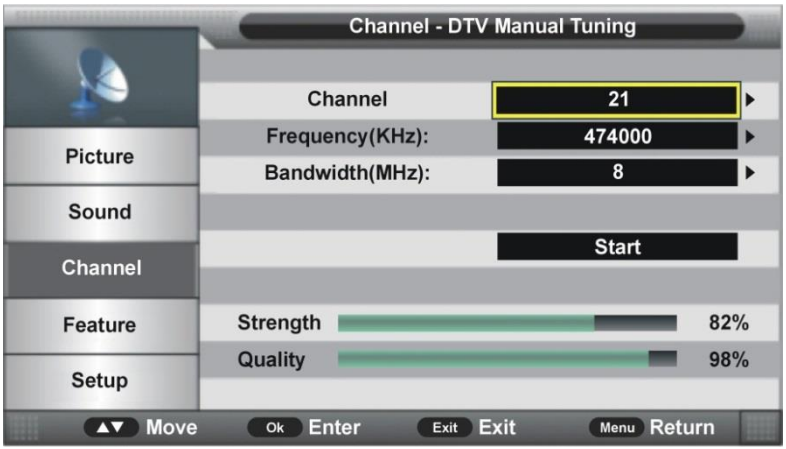

a) Channel (Sender)

- Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Programm.

b) Frequency (KHz) (Frequenz (kHz))

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Bewegen Sie den Cursor mit der Links- / Rechtsnavigationstaste; drücken Sie zur Eingabe des gewünschten Wertes die Zifferntasten an der Fernbedienung.

c) Bandwidth (MHz) (Bandbreite (MHz))

- Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Bandbreite.

Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Cable (Kabel) ist:

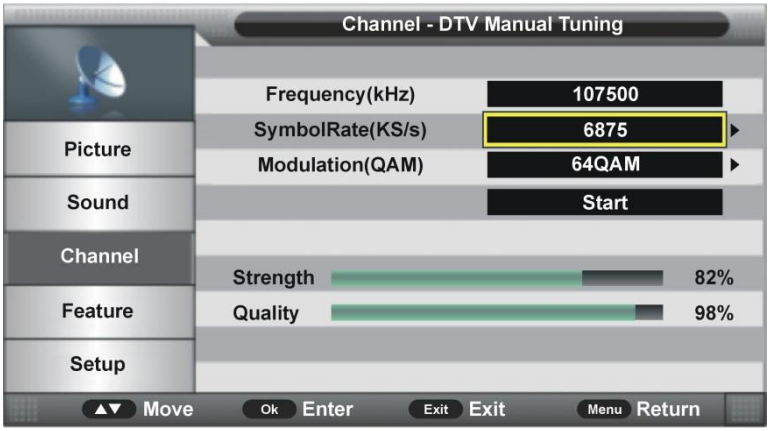

a) Frequency (kHz) (Frequenz (kHz))

- Diese Einstellung kann nicht vom Benutzer angepasst werden.

b) Symbol Rate (KS/s) (Symbolrate (KS/s))

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Bewegen Sie den Cursor mit der Links- / Rechtsnavigationstaste; drücken Sie zur Eingabe des gewünschten Wertes die Zifferntasten an der Fernbedienung.

c) Modulation (QAM)

- Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Modulation.

Sobald die Einstellungen von a) bis c) abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü START (Start) und drücken zum Starten der Suche die OK-Taste.

3.7 ATV Manual Search (ATV manuelle Suche) (nur bei ATV-Eingangsquelle)

(Fernsehempfang per Kabelverbindung)

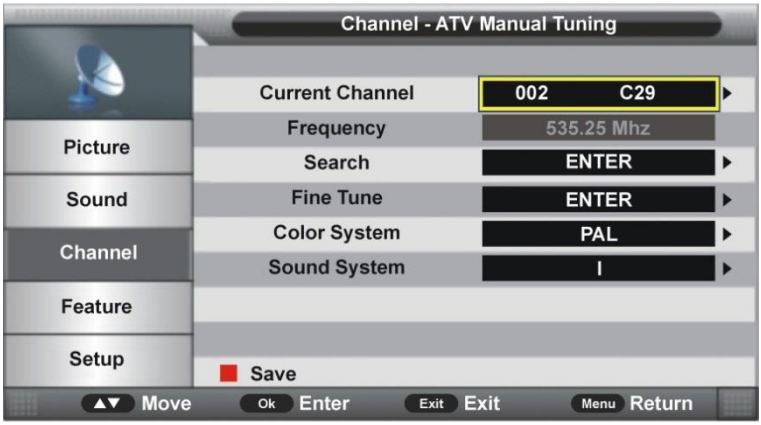

3.7.1 Current Channel (Aktueller Sender)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Programm.

3.7.2 Frequency (Frequenz)

Diese Funktion kann nicht vom Benutzer angepasst werden.

3.7.3 Search (Suche)

Diese Funktion dient dem Start der Suche.

3.7.4 Fine Tune (Feinabstimmung)

Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK- oder Rechtsnavigationstaste, drücken Sie zur Feinabstimmung die Links- / Rechtsnavigationstaste.

3.7.5 Color System (Farbsystem)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Farbsystem.
Verfügbare Optionen: Auto, PAL, SECAM.

3.7.6 Sound System (Klangsystem)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Klangsystem.
Verfügbare Optionen: BG, DK, I, L, L'.
HINWEIS: Die Sound System (Klangsystem)-Optionen können je nach Color System (Farbsystem)-Einstellungen variieren.

3.8 LCN ein / aus

Diese Funktion wird verwendet, um ON / OFF LCN (Logic Channel Number) ein.

4. FEATURE (Funktion)

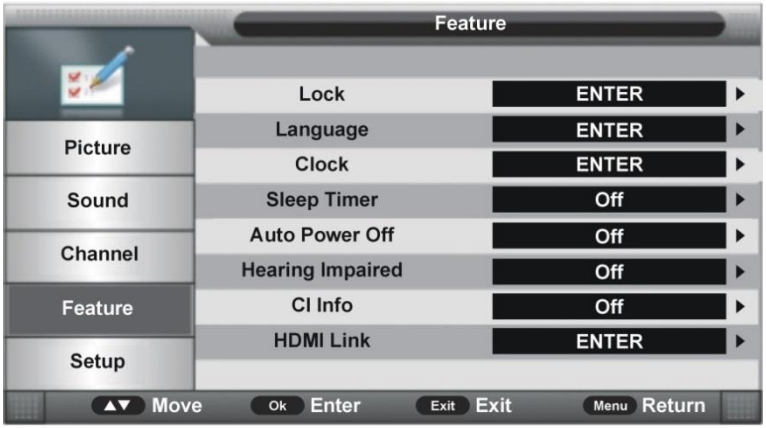

4.1 Lock (Sperre)

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten an der Fernbedienung ein.
- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Elements die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

HINWEIS: Das werkseitige Standardkennwort lautet „**0000**“.

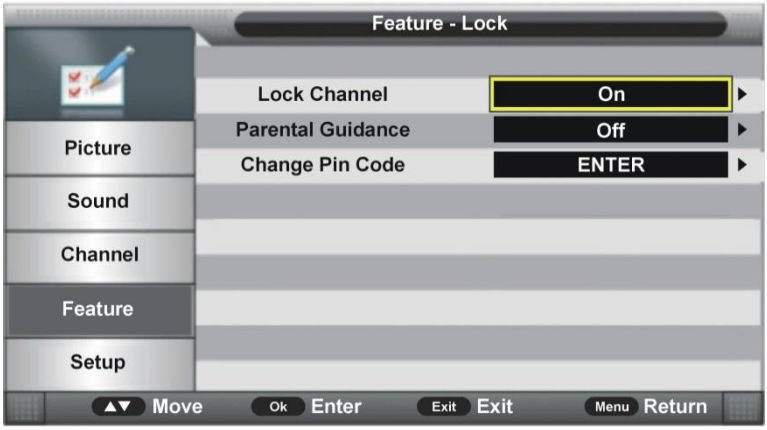

4.1.1 Lock Channel (Sender sperren)

Mit dieser Funktion schalten Sie die Sendersperrfunktion ein/aus.

4.1.2 Parental Guidance (Kindersicherung)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option.
Verfügbare Optionen: Off (Aus), 4 bis 18.

4.1.3 Change Pin Code (Kennwort ändern)

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.

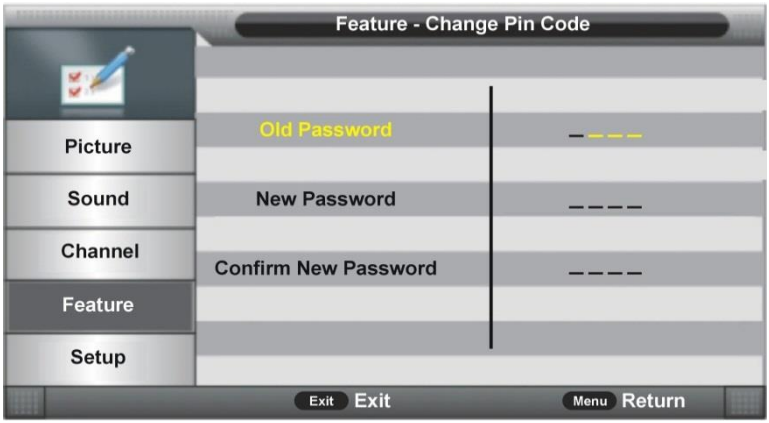

- Geben Sie das alte Kennwort, das neue Kennwort und die Bestätigung des neuen Kennwortes ein. Anschließend wird das neue Kennwort automatisch gespeichert.

4.2 Language (Sprache)

Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf. Wählen Sie dann mit den Navigationstasten die gewünschte OSD-Menüsprache, Untertitelsprache, Audiosprache und DTV/ATV-Teletext-Sprache.

4.3 Clock (Uhr)

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Elements die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

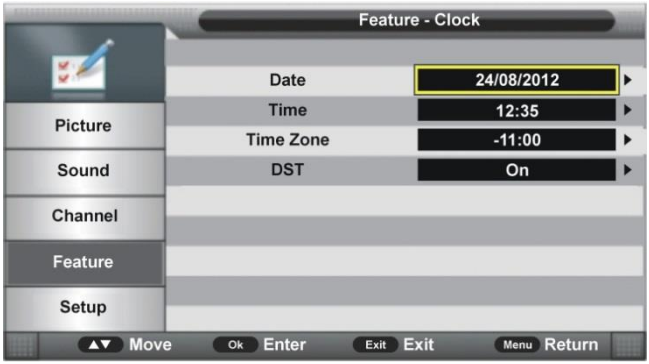

4.3.1 Date (Datum)

Nach Abschluss der automatischen Suche bezieht dieses Gerät das Datum vom Signal und speichert es automatisch.

4.3.2 Time (Zeit)
Nach Abschluss der automatischen Suche bezieht dieses Gerät die Zeit vom Signal und speichert sie automatisch.

4.3.3 Time Zone (Zeitzone)
Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Wert.

4.3.4 DST (Sommerzeit)
Mit diesem Element schalten Sie die Sommerzeit-Funktion ein/aus.

4.4 Sleep Timer (Schlaftimer)
Einstellmöglichkeit (in Minuten) für den automatischen Standby:
Verfügbare Optionen: Off (Aus), 10 Min., 20 Min., 30 Min., 60 Min., 90 Min., 120 Min., 180 Min., 240 Min.

4.5 Auto Power Off (Auto. Abschaltung)
Diese Funktion dient dem Einstellen der Zeit zur automatischen Abschaltung.
Verfügbare Optionen: Off (Aus), 1 Hour (1 Stunde), 2 Hours (2 Stunden), 4 Hours (4 Stunden).

4.6 Hearing Impaired (Untertitel)
Mit dieser Funktion schalten Sie die Funktion für Hörbehinderte ein/aus. Hörbehinderten Benutzern hilft diese Funktion, indem sie bestimmte Szenen oder Handlungen schriftlich beschreibt.

HINWEIS: Die Funktion Hearing Impaired (Untertitel) funktioniert nur, wenn Programme die entsprechenden Beschreibungsinformationen enthalten, um den Untertitel anzuzeigen.

4.7 CI Info (CI-Informationen)
Diese Funktion dient der Anzeige der CI-Informationen.

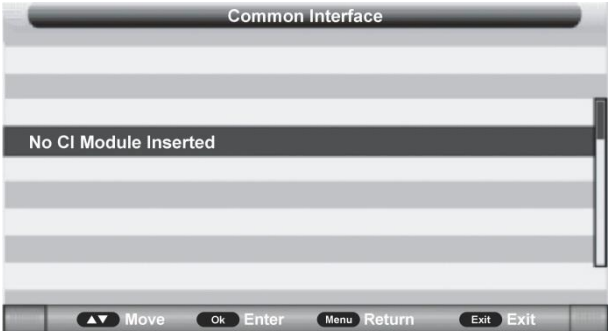

5. SETUP (Einrichtung)

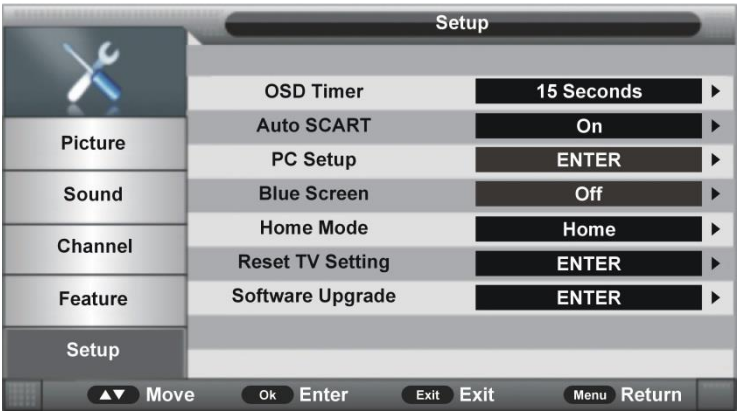

5.1 OSD Timer (OSD-Timer – Anzeige des OSD-Menüs)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option.
Verfügbare Optionen: 5/10/15/20/25/30 Sekunden und Never (Niemals).

5.2 Auto SCART (Auto-SCART)

Mit dieser Funktion schalten Sie die Auto-SCART-Funktion ein/aus. Falls Auto-SCART aktiviert ist, können Sie Programme über SCART automatisch sehen, wenn das SCART-Kabel (nicht mitgeliefert) angeschlossen ist.

5.3 PC Setup (PC-Einrichtung) (nur bei PC-Eingangsquelle)

Diese Funktion ist nur bei vorhandenem PC-Eingangssignal einstellbar.

5.4 Blue Screen (Blauer Bildschirm)

Mit dieser Funktion schalten Sie den blauen Hintergrund ein/aus. Wenn Blue Screen (Blauer Bildschirm) auf ON (Ein) eingestellt ist, erscheint der Hintergrund blau, wenn das Signal schwach ist oder kein Signal vorhanden ist.
HINWEIS: Dieses Element ist im DTV-Modus nicht einstellbar.

5.5 Home Mode (Bild-Modus)

Diese Funktion wird verwendet, um ein gewünschtes Bild auszuwählen.
Verfügbare Optionen: Home, Dynamic, Standard, Mild.

5.6 Reset TV Setting (TV-Einstellungen zurücksetzen)

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät auf die werksseitigen Einstellungen zurücksetzen.

ATV- UND ANDERE MODI

- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Gerät bzw. an der Fernbedienung.
- Bitte beachten Sie zur Menübedienung dieser Modi die Menübedienung des DTV-Modus.

PC-MODUS

- Schließen Sie einen Computer an diesem Fernseher an.
- Schalten Sie Ihren Computer und den Fernseher ein.
- Drücken Sie zur Auswahl der PC-Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Gerät bzw. an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die TV MENU-Taste. Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste Setup (Einrichtung). Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Wählen Sie PC Setup (PC-Einrichtung), rufen Sie es auf.

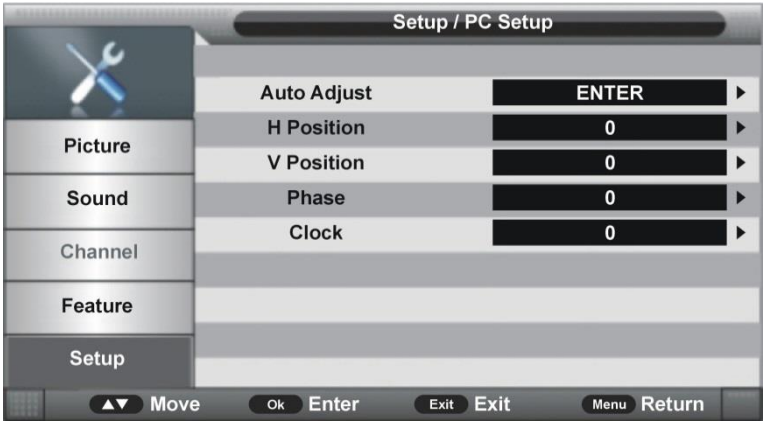

- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Funktion die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf. Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.

1. Auto Adjust (Auto-Anpassung)

Diese Funktion dient der automatischen Einstellung des PC-Bildschirms.

2. H Position (H-Position)

Diese Funktion dient der Einstellung des Wertes der horizontalen Position.
Verfügbarer Bereich: -16 bis 16.

3. V Position (V-Position)
Diese Funktion dient der Einstellung des Wertes der vertikalen Position.
Verfügbarer Bereich: -16 bis 16.

4. Phase
Diese Funktion dient dazu, das Bild an das Fernsehgerät anzupassen.
Verfügbarer Bereich: 0 bis 100.

5. Clock (Takt)
Diese Funktion dient zur Einstellung der Signalübertragungsgeschwindigkeit.
Verfügbarer Bereich: -50 bis +50.

HINWEIS: Bezüglich der Menüs Picture (Bild), Sound (Ton), Feature (Funktion) und Setup (Einrichtung) beachten Sie bitte die Menübedienung des DTV-Modus.

PFLEGE

- Drücken Sie unbedingt die POWER-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, und trennen Sie das Netzkabel.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Sollte die Oberfläche extrem verschmutzt sein, reinigen Sie es mit einem Tuch, das in eine schwache wässrige Seifenlösung getaucht und gründlich ausgewrungen wurde, und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch trocken.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzol, Verdünnungsmittel, Reinigungsflüssigkeit oder andere Chemikalien. Entfernen Sie Staub nicht mit Druckluft.

WANDMONTAGE

- Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie Ihren Fernseher an der Wand montieren möchten. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Schäden am Produkt oder Verletzungen, falls Sie das Fernsehgerät eigenhändig montieren.
- Montieren Sie den Fernseher nicht an der Wand, während er eingeschaltet ist. Dies kann aufgrund von Stromschlaggefahr Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zur Montage dieses Fernsehers standardmäßige M4-Schrauben (10 mm / 4 Stück).

Rückseite Ihres Fernsehers

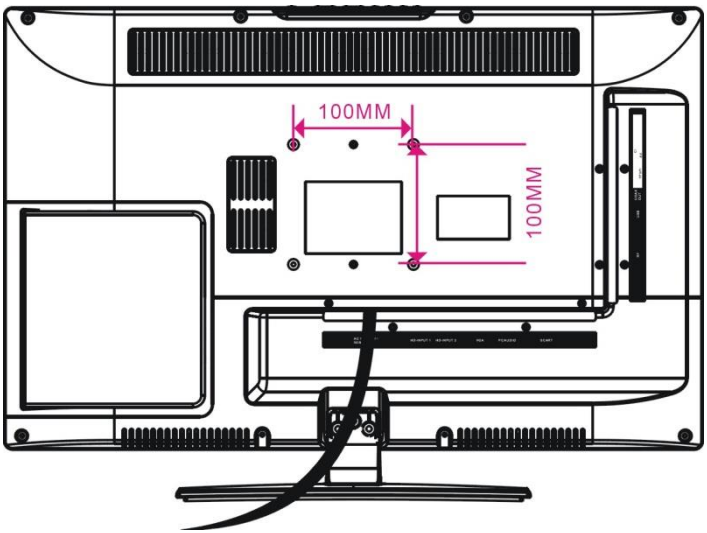

TECHNISCHE DATEN

Display	61 cm (24-Zoll)-LED-Fernsehgerät
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Pixelabstand	0,27675 (H) x 0,27675 (V) mm
Helligkeit	250 cd/m^2
Kontrastverhältnis	1000:1
Bildseitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	5 ms
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)
Sichtbarer Bereich	531,36 (H) x 298,89 (V) mm
Lampenlebensdauer	30.000 Std.
USB-Multimedia-Wiedergabeformat (TV)	**Film:** AVI, MPEG-1/2, MPEG-4, WMV, TS
	Musik: MP3, WMA, AAC, AC3
	Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
USB 1- / USB 2-Multimedia-Wiedergabeformat (TV)	**Film:** AVI, MPEG-1/2, MPEG-4, WMV, TS, RMVB
	Musik: WMA, AAC, MP3
	Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
Stromquelle	AC 100~240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	≤ 48 W
Betriebstemperatur	-5°C ~ 45°C
Abmessungen	582 (B) x 180 (T) x 412 (H) mm
Gewicht	ca. 4,2 kg

***Die technischen Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.**

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einer Störung des Geräts ausgehen:

Symptom	**Gegenmaßnahme**
Kein Strom	Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose.
Kein Bild	Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind.
● Kein Ton ● Verzerrter Ton	● Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind. ● Prüfen Sie, ob die Eingangseinstellungen für das TV- und das Stereosystem richtig sind. ● Stellen Sie die Lautstärke des Hauptgeräts mithilfe der Tasten VOL+/VOL- auf einen geeigneten Pegel ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	● Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind. ● Die Batterien sind leer: Ersetzen Sie sie durch neue. ● Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und betätigen Sie sie erneut. ● Benutzen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 6 m vom Fernbedienungssensor. ● Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.
Die Tasten funktionieren nicht (am Hauptgerät und/oder an der Fernbedienung)	Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an. (Möglicherweise arbeitet das Gerät aufgrund eines Gewitters, statischer Elektrizität oder anderer Faktoren nicht einwandfrei.)
Symptom (TV)	**Gegenmaßnahme**
Kein Bild oder ein schlechtes Bild	● Stellen Sie die Antenne neu ein oder verwenden Sie eine Außenantenne. ● Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters (falls es in einem Gebäude genutzt wird). ● Entfernen Sie Vorrichtungen vom Gerät, die Störstrahlung aussenden. ● Wiederholen Sie die automatische Sendersuche. ● Versuchen Sie einen anderen Sender zu wählen.
Kein Ton oder schlechter Ton	● Prüfen Sie die Audioeinstellungen. ● Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben. ● Entfernen Sie die Kopfhörer.
Rauschen oder andere Störungen	Elektronische Geräte in der Nähe verursachen Störungen. Stellen Sie das Gerät oder die störenden Geräte um.

Service-Abwicklung

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon-Nr.: 02161 / 575 8950
Email: info@jay-tech.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.
Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. Auf dessen Kosten zurückzusenden.

EG Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.
Die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.jay-tech.de.



Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der WLAN-Adapter im Tablet PC ist nur zur Herstellung einer Datenverbindung über ein WLAN-Funknetzwerk mit einem WLAN-Router oder einem anderen WLAN-fähigen Gerät bestimmt.
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.
Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Hinweise zur EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die Jay-tech GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen einschlägigen Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.jay-tech.de

CE

EU-Umweltschutz

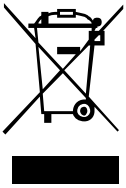

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Einsatzbereiche

Eingebauter 802.11b/g/n Wireless Adapter
(Frequenzen im 2.4 und 5 GHZ-Band)
Einsatzgebiete aller Kanäle in allen europäischen Ländern, erlaubt durch ETSI (European Telecommunication Standard Institiute).

Das Gerät kann nur im Empfangsbereich von WLAN-fähigen Sendern des Standards 802.11b/g/n genutzt werden.

JAY-tech GmbH
Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Deutschland

Tel. 02161 / 575 890
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

GRS BATTERIEN
GEMEINSAMES
RÜCKNAHME
SYSTEM

22
PAP

© 2013 JAY-tech GmbH. All rights reserved.